


Funktionsweise der LR150 PR7 - Verriegelung mit ASF

LR150 PR7 + ASF

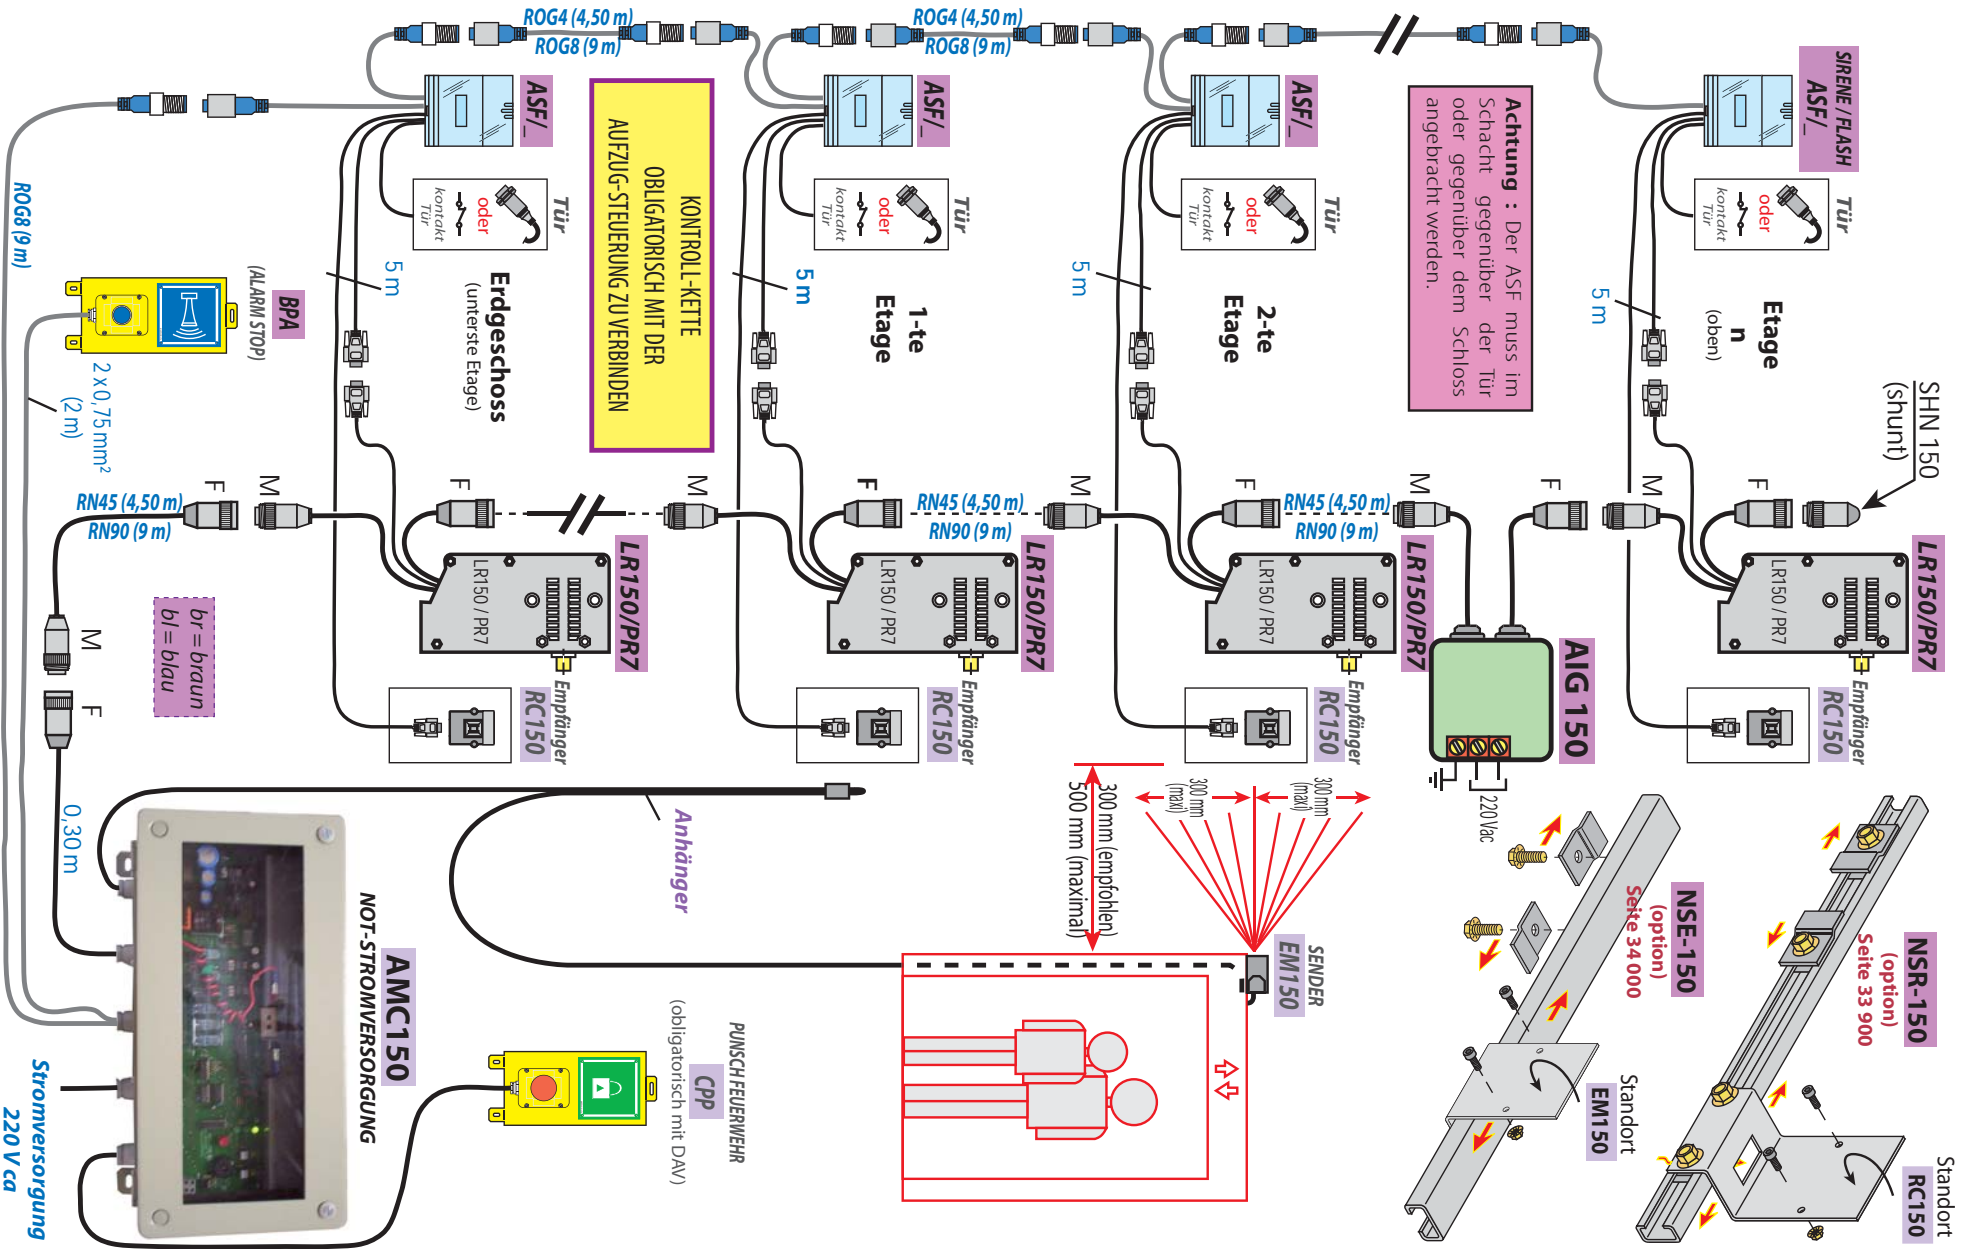

Achtung : Der ASF muss im Schacht gegenüber der Tür oder gegenüber dem Schloss angebracht werden.