

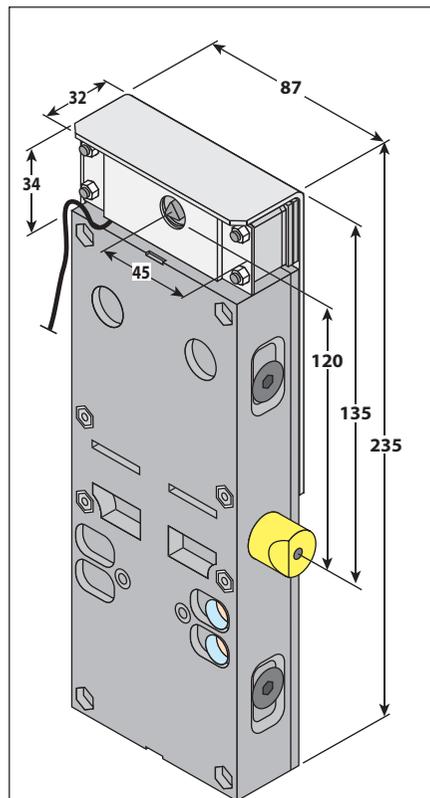


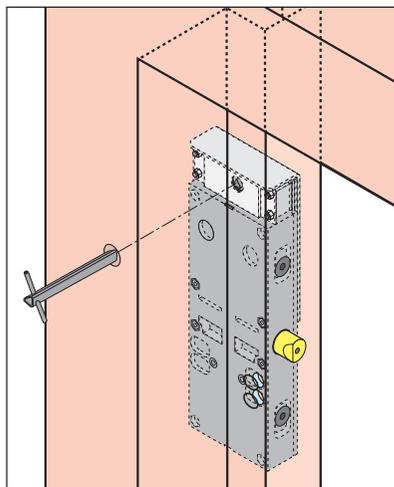


**TRÈS IMPORTANT :**


Les dispositifs : DAV, AEX, BEX, CEX, DEX, doivent être associés **OBLIGATOIREMENT** à un avertisseur sonore et lumineux.

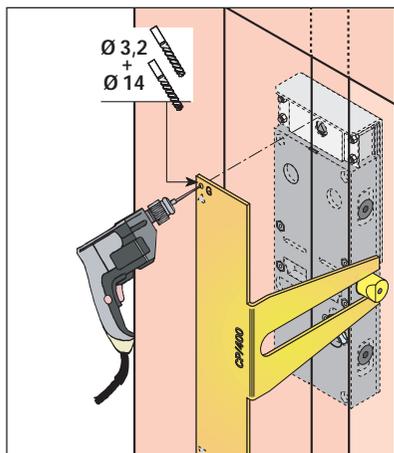

LR180 + DEX400

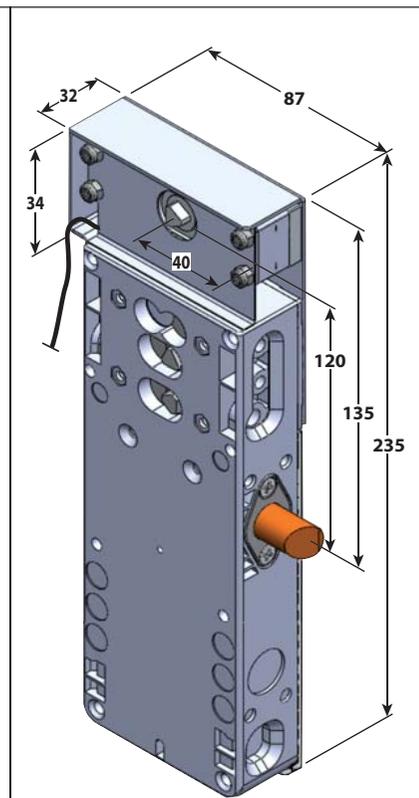


SPX4 + DEX400

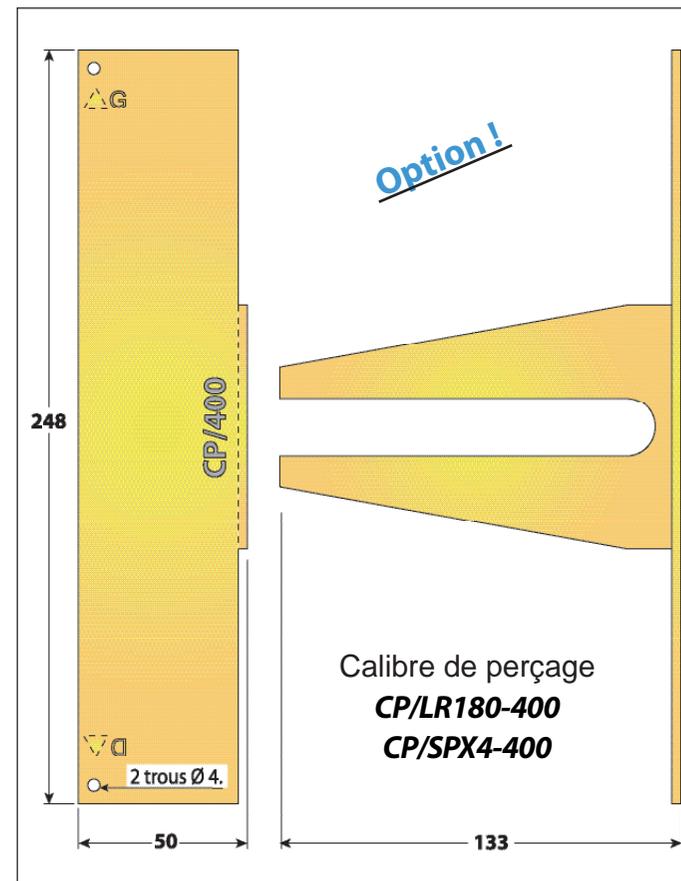

**Raccordement**

- 3 conducteurs (contact inverseur) :  
noir (commun) ; gris (NO) ; bleu (NF).



Le module DEX/400 possède un contact inverseur étanche 4A/220V. Ce contact est actionné par la clé de déverrouillage triangulaire dès que celle-ci est tournée pour ouvrir la porte. Le contact ainsi établi permet d'enclencher par exemple, une alarme sonore et l'éclairage de la gaine de l'ascenseur. Une fois la clé retirée, le contact reprend sa position initiale.

Le DEX/400 est monté sur les serrures LR180 \*\* + DEX/400.



**IMPORTANT :**

Préciser le sens de déverrouillage

