
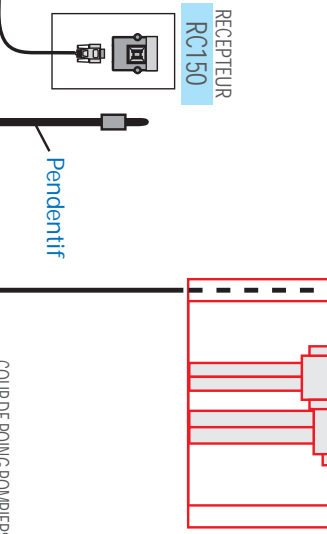
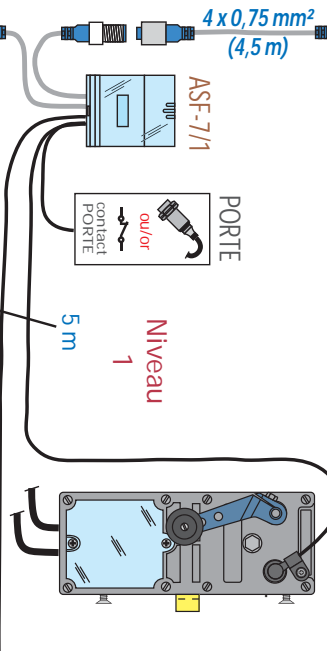
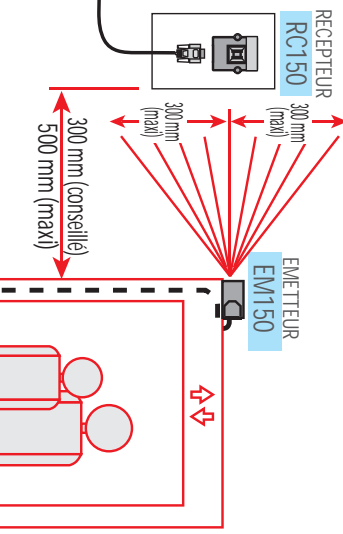
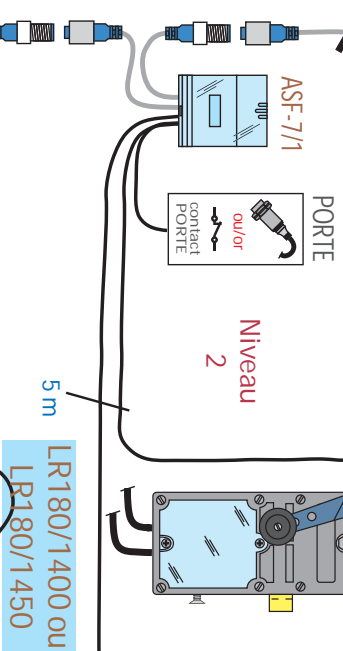
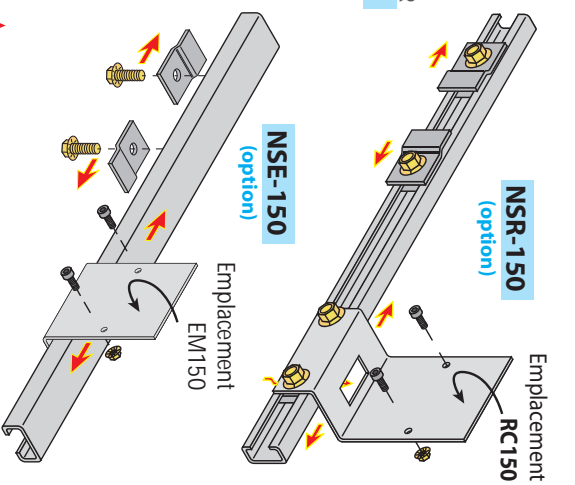




LR180/1400+ASF

Utilisation de la serrure LR180/1400 ou 1450 avec l'ASF7

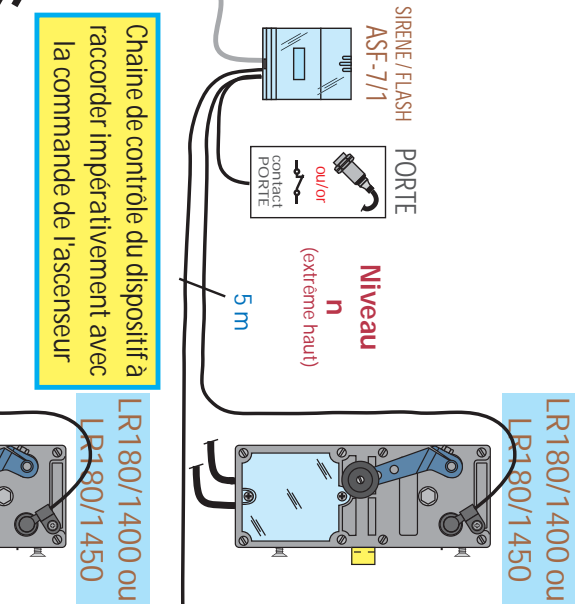

Nota : Lors de l'installation du boîtier ASF, celui-ci doit être placé dans la gaine sur la paroi opposée à la porte ou sur la paroi opposée à la serrure (coté paumelles)

LR180/1400 ou LR180/1450

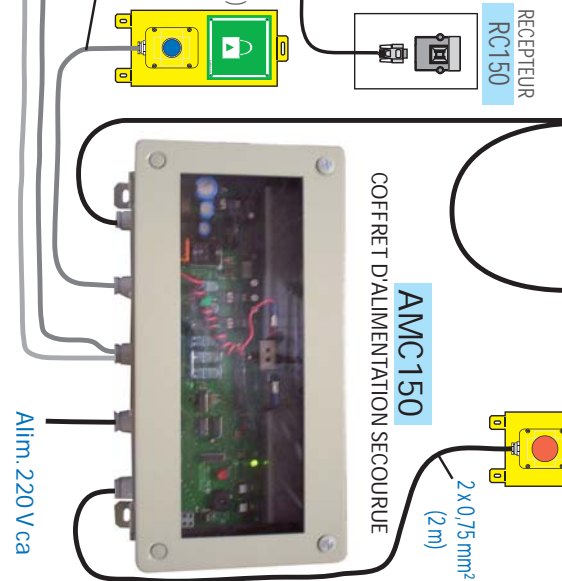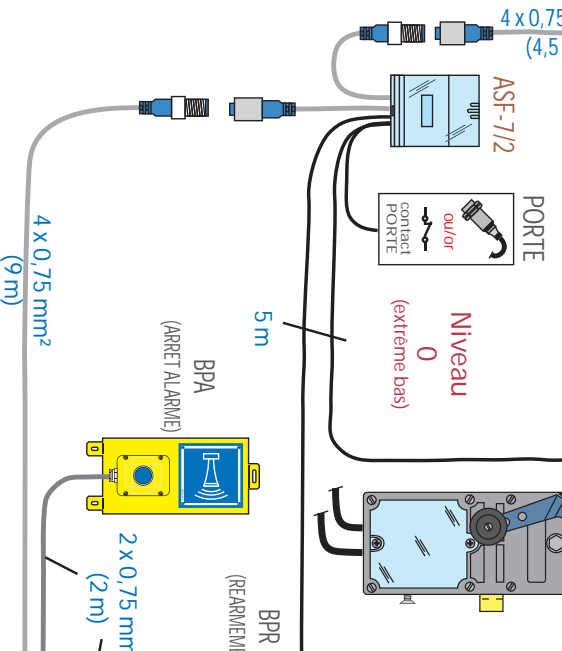

LR180-1400 + ASF7: a1-04/04/2007