

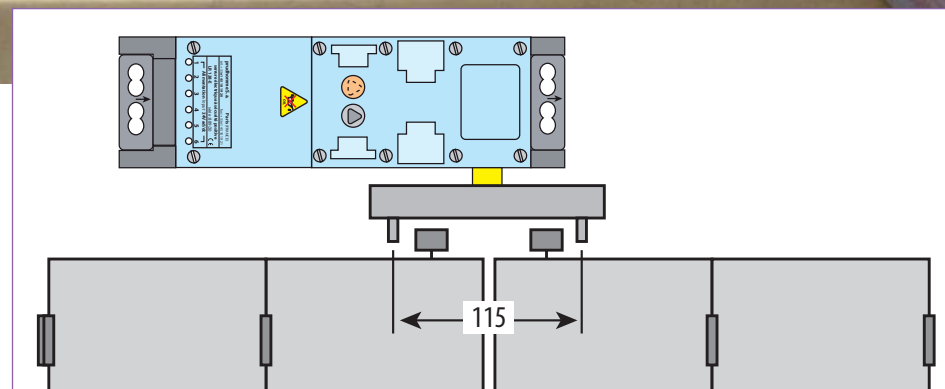


réf. 128 95

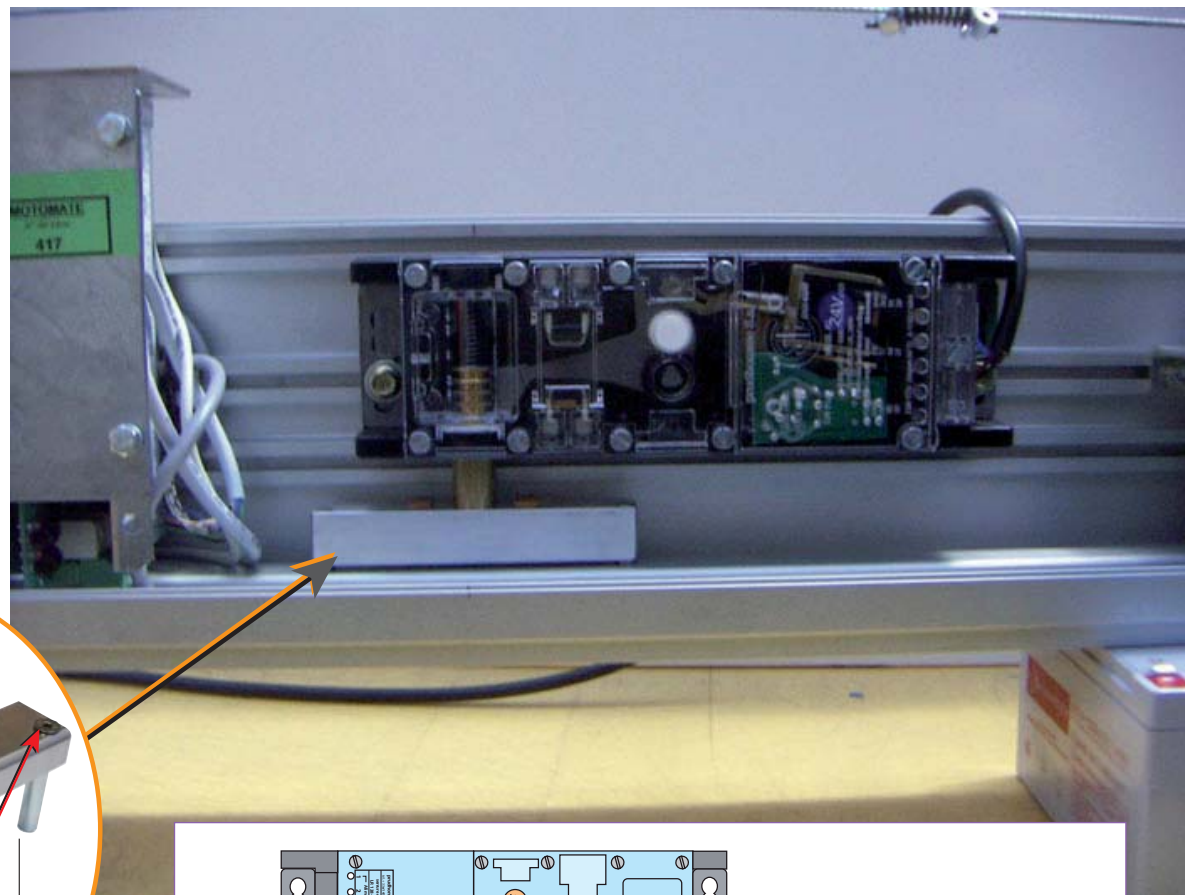


## Phases de montage

**1**

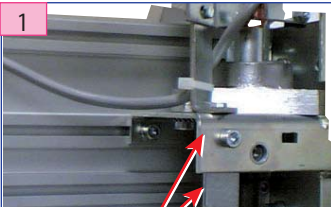


Retirer le boulon et la patte d'appui sur la poulie menée

**2**

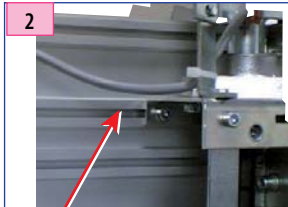


Défaire la vis CHC située sur la face opposée.

**3**

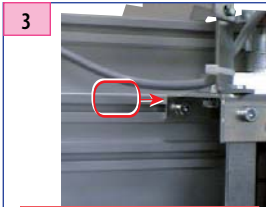


Extraire latéralement l'écrou carré correspondant

**4**

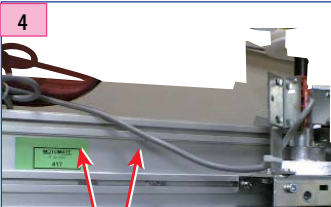


Insérer les deux écrous M6 fournis dans la glissière intermédiaire

**5**

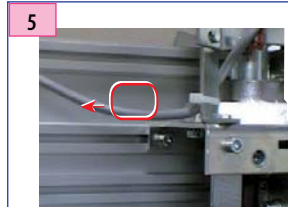


Remettre l'écrou carré «Slycma» à sa place dans la glissière.

**6**

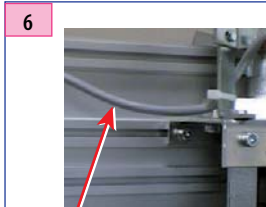


Remettre la vis CHC M6 de la poulie menée, la patte et le boulon M6 correspondant.

**7**

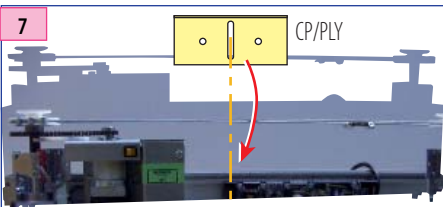


Repérer l'axe médiant et placer le calibre.

**8**

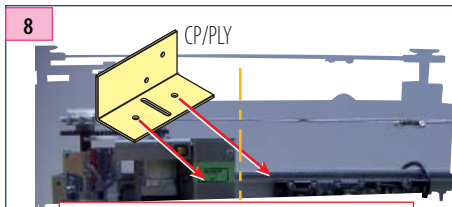


Percer les deux trous de passage du Taquet (Ø4 puis Ø9).

**9**

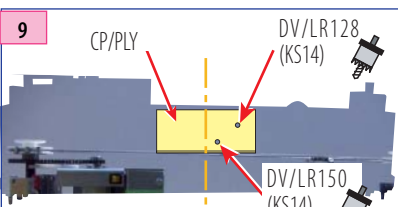

Puis, percer le trou de déverrouillage (Ø4 puis Ø14 avec scie cloche KS14).

**10**



Placer le support serrure avec ses deux vis TH à embase M6x6 (serrure LR150) ou les 2 vis TH à embase M6x8 (serrure LR128)

## prudhomme S.a

38, Rue Charles de Gaulle F  
94140 Paris/Alfortville  
www.prudhomme.com  
Tél. : +33 01 45 18 19 20  
Fax : +33 01 45 18 19 21

## Ensemble de verrouillage porte cabine PLYCAB «Motomate 417»



### Matériel fourni :

Ensemble serrure + Taquet + ADM150 + visserie pour opérateur «Motomate 417» sur porte Plycab.

### Matériel optionnel :

CP/PLY

AVANT TOUTE INSTALLATION, LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE.

## prudhomme S.a

Matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators