

150 079


Taquet pour porte Otis MLI - 3V OL/D

23 500 FICHE INSTALLATION
PRODUIT

Taquets - Verrouillage porte cabine

Laisser un jeu de 10 mm environ entre le pène du verrou et le bord du taquet

10 mm

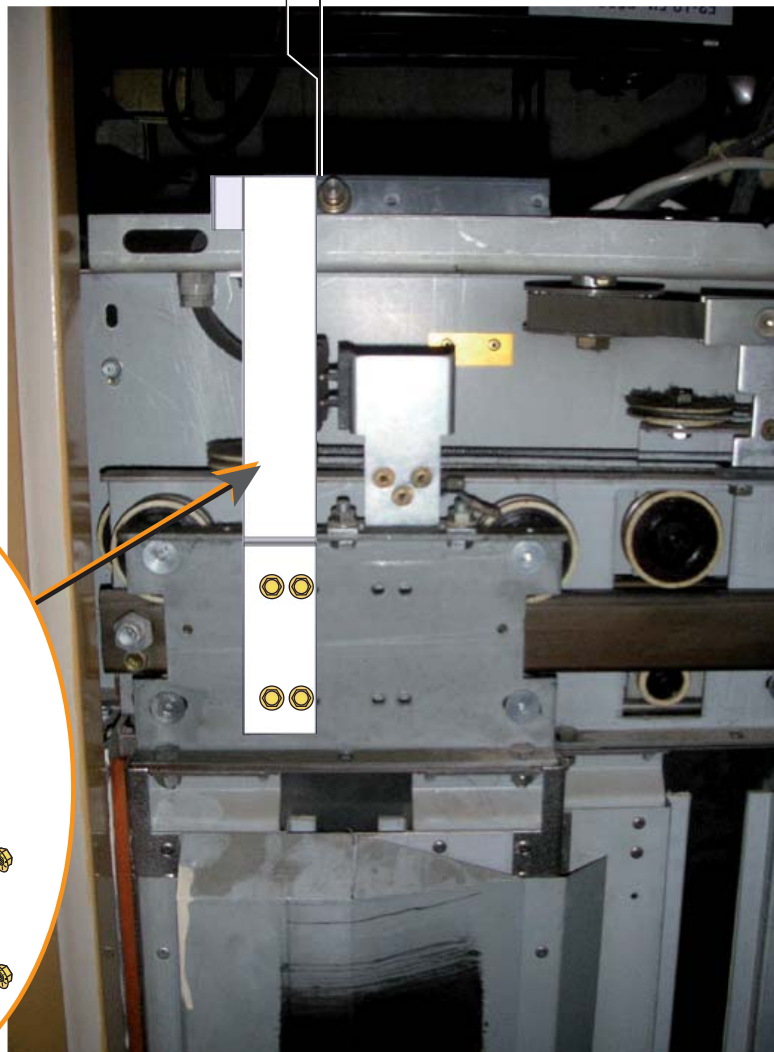

2 vis 8x16 à embase traité +
2 écrou M8 à embase traité

