
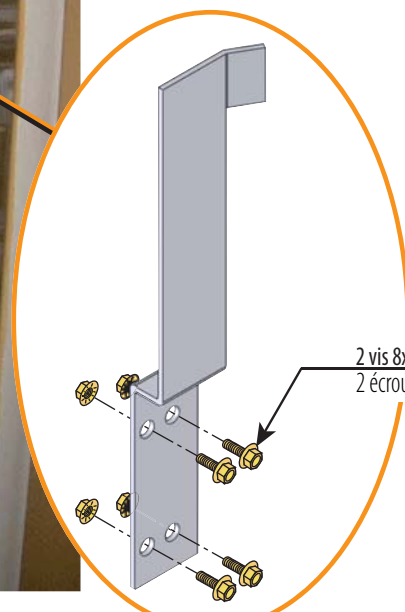


Laisser un jeu de 10 mm environ entre le pène du verrou et le bord du taquet

10 mm

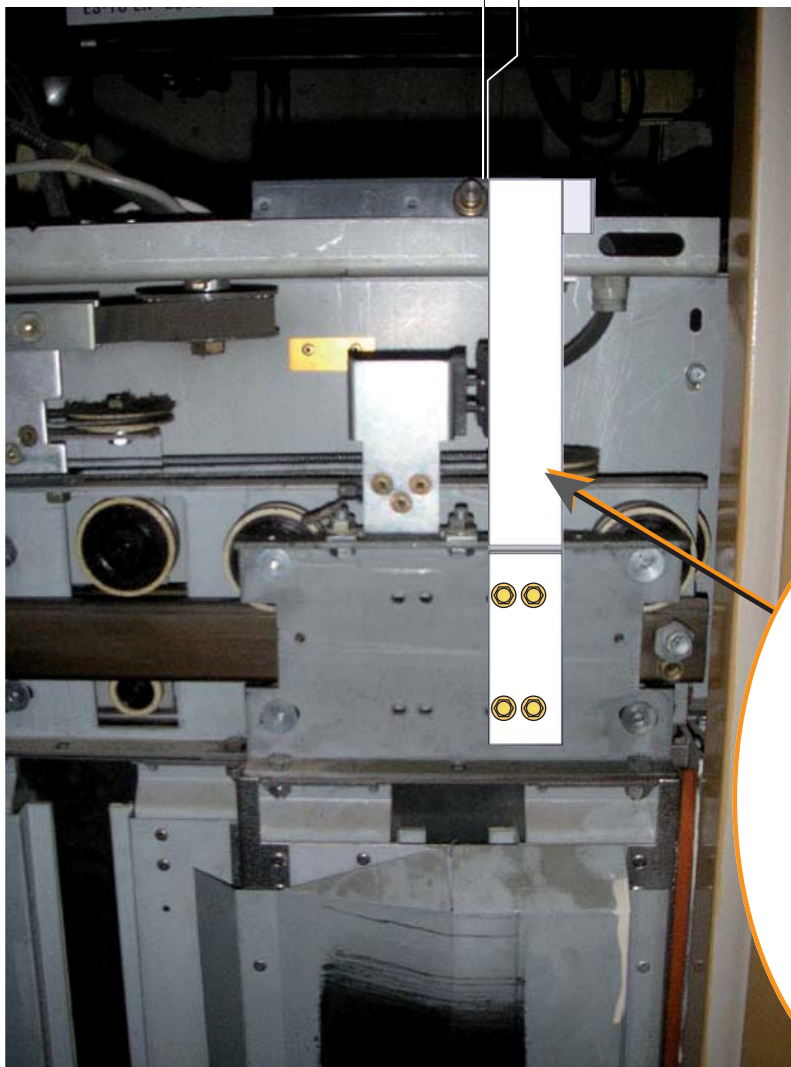

2 vis 8x16 à embase traité +
2 écrou M8 à embase traité