
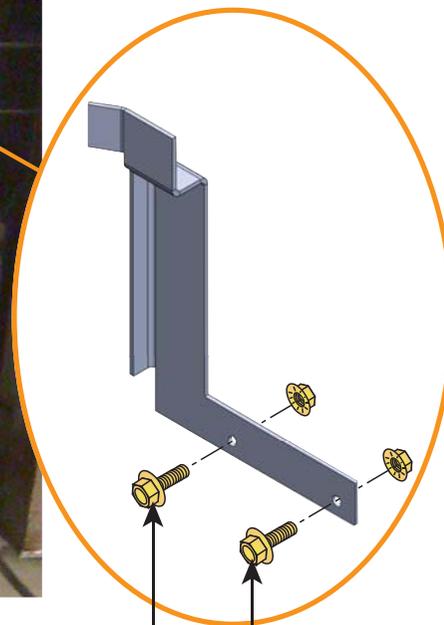


Laisser un jeu de 10 mm environ entre le pêne du verrou et le bord du taquet

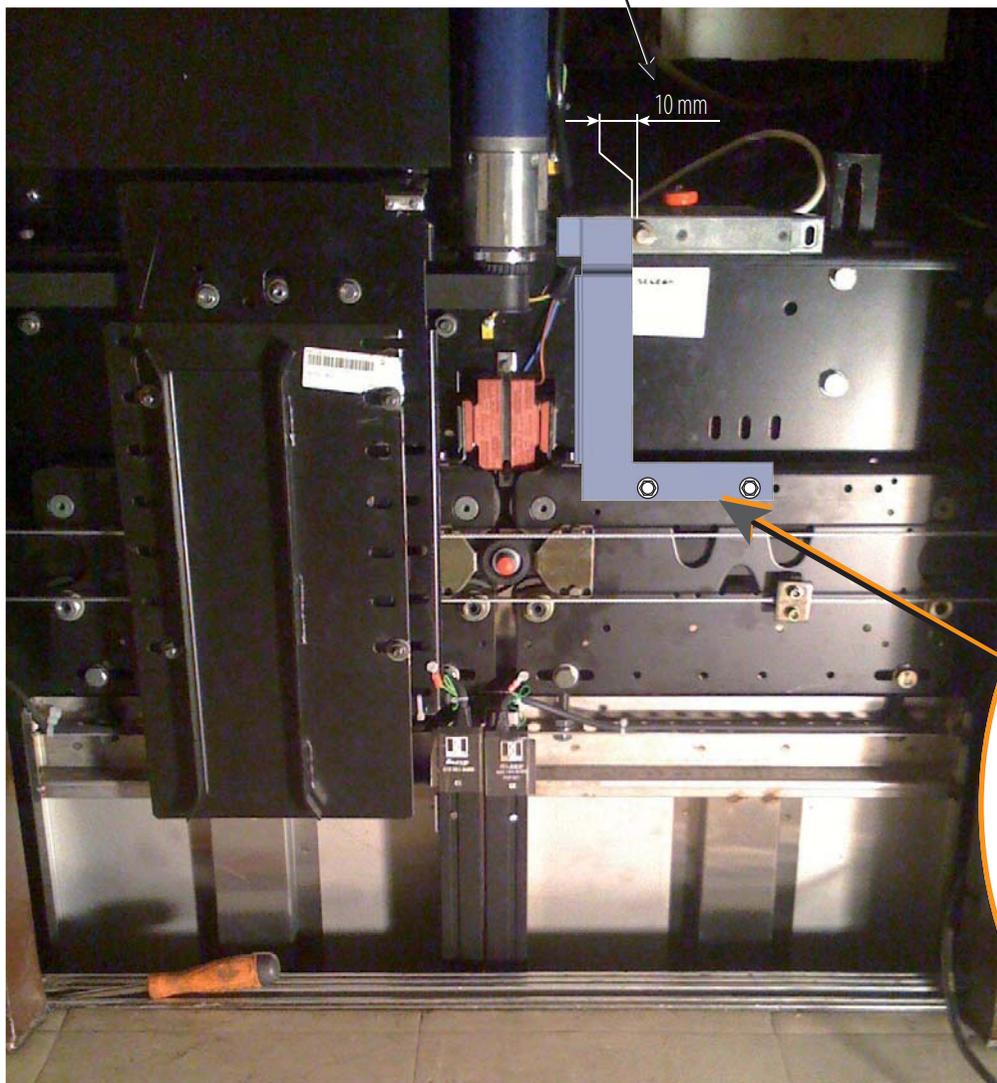

2 vis Ø6 à embase traité +  
2 écrous M6 à embase traité