
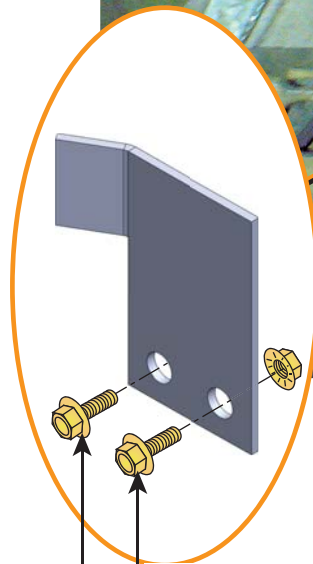


Laisser un jeu de 10 mm environ entre le pêne du verrou et le bord du taquet

10 mm

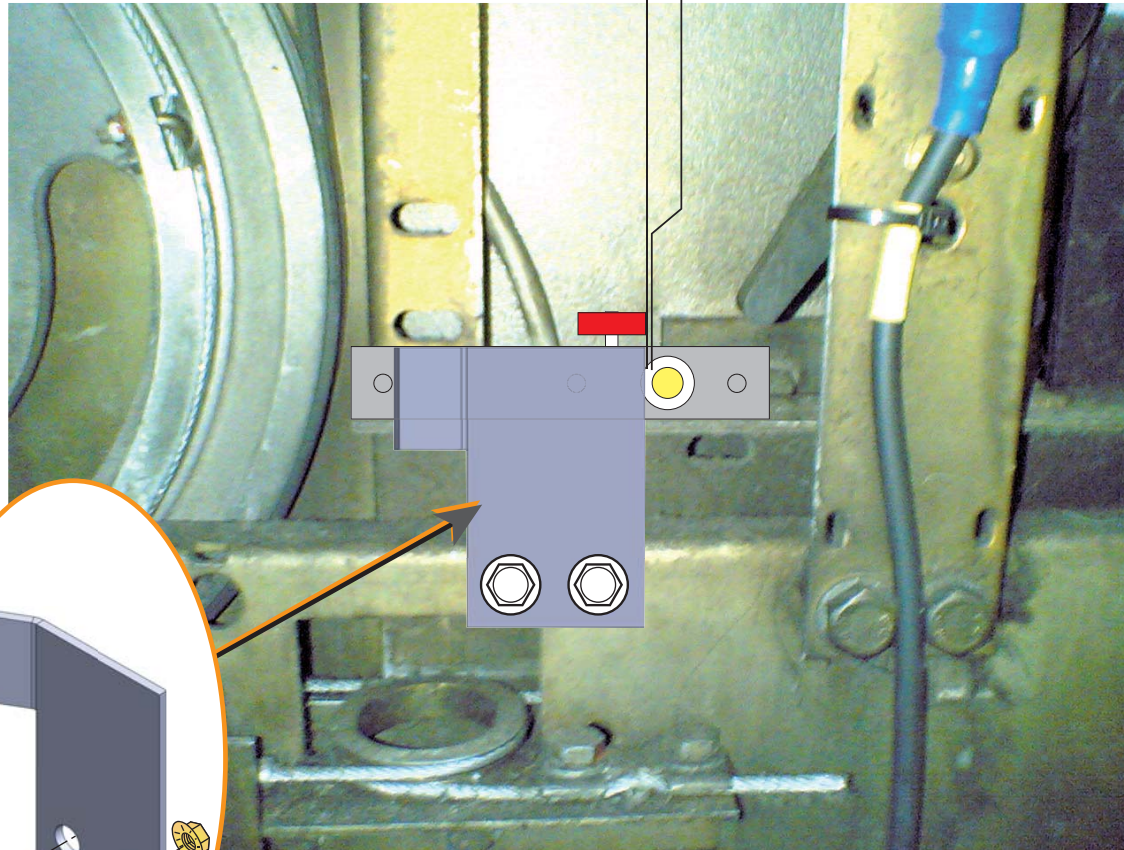

2 tornillos 8x16 a apoyo tratado +
2 tuerca M8 a apoyo tratada