

150-121


# Taquet pour Porte Sacamas - 2V OL/G (ou) Sodimas 92-VF 2V OL/G

24 900 FICHE INSTALLATION  
PRODUIT

Taquets - Verrouillage porte cabine

Laisser un jeu de 10 mm environ entre le pène du verrou et le bord du taquet

10 mm

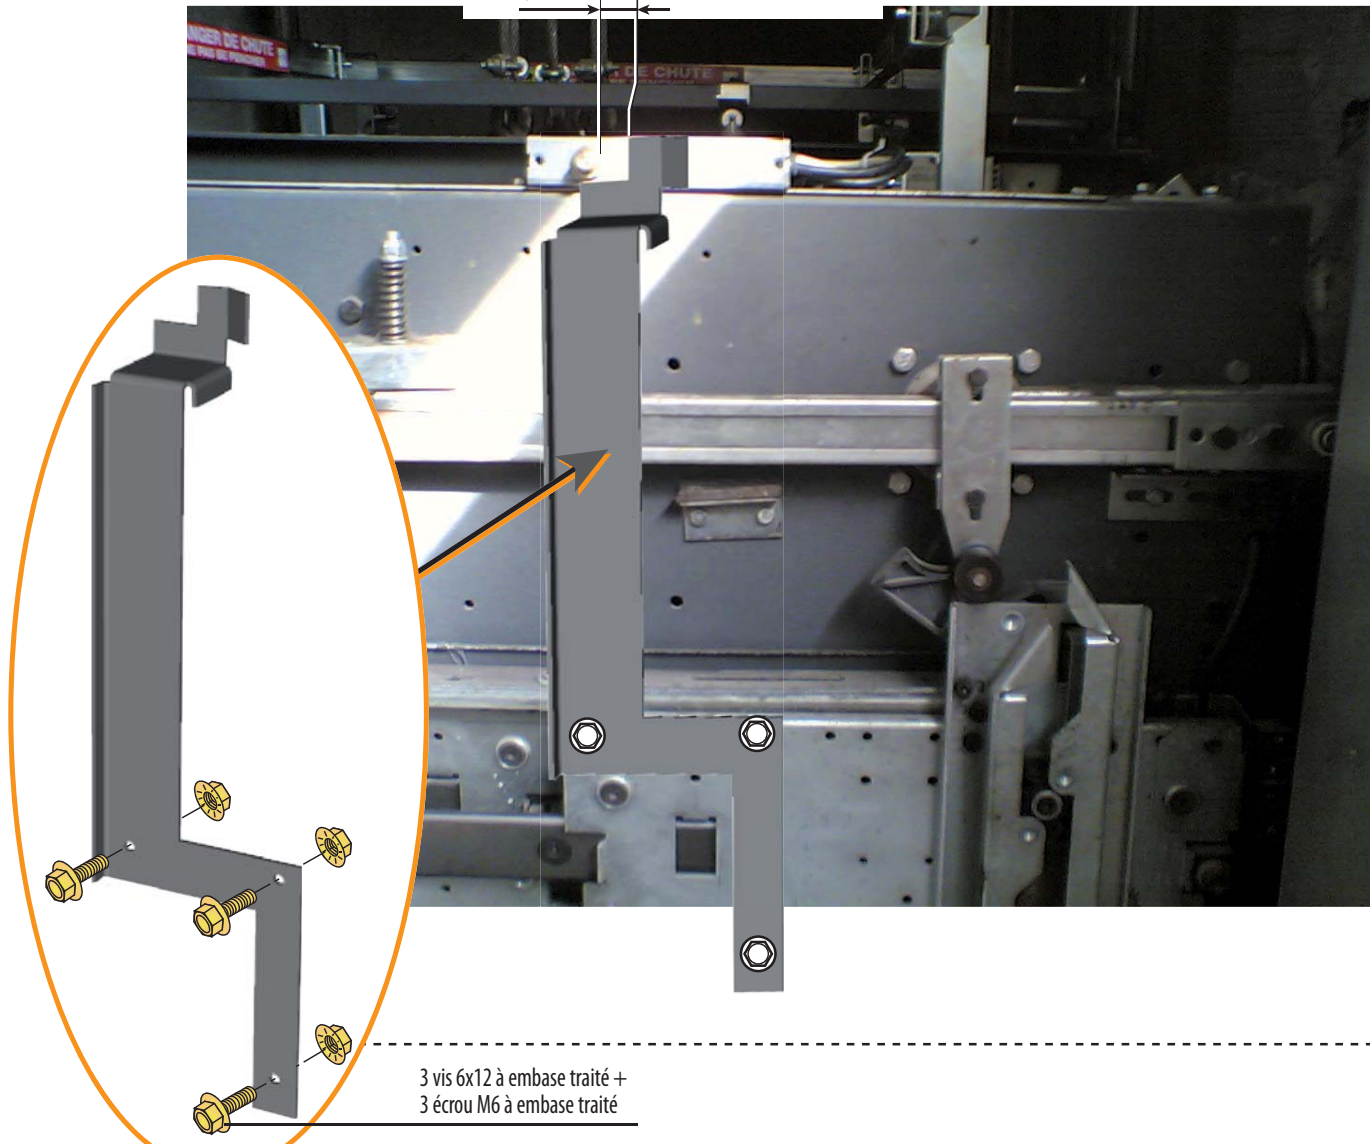

3 vis 6x12 à embase traité +  
3 écrou M6 à embase traité