


Montagevorgang :



1 Die oberen Schrauben lösen

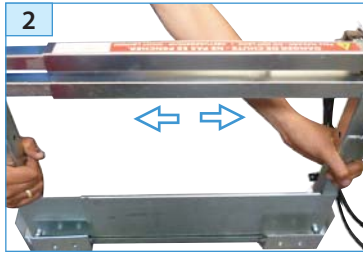


2 Die Balustrade zur erwünschten Breite ausziehen




3 Das Geländer an beiden Seiten auf dem Kabinendach montieren, (Blechdicke mini 4mm / M8 Schrauben & Muttern)



4 Die unteren Schrauben lösen

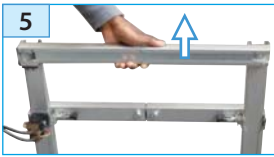

5 Die Balustrade ausziehen

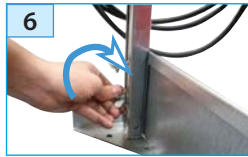

6 Balustrade ausgezogen, die Schrauben wieder festziehn



7 Die Positions-Schrauben lösen




8 Die Ketten-Klappen lösen




9 Die Balustrade falten


Die Kontakte :

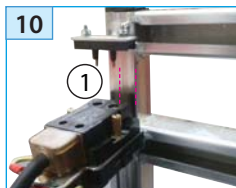

10 Kontakt eingezogene Balustrade

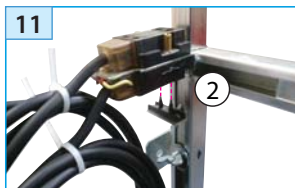

11 Kontakt «Balustrade in vertikaler Position»

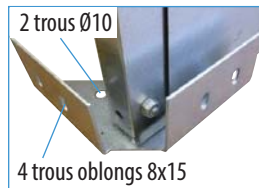


2 trous Ø10
4 trous oblongs 8x15

① Erlaubnis für Betriebsmodus

② Erlaubnis für Inspektions-Modus

prudhomme S.a

38, Rue Charles de Gaulle F
94140 Paris/Alfortville
www.prudhomme.com
Tél. : +33 01 45 18 19 20
Fax : +33 01 45 18 19 21

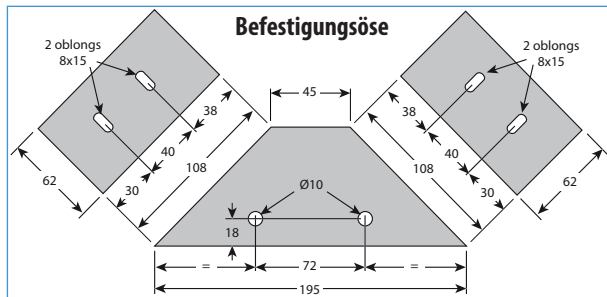

Teleskopische und faltbare Kabinen-Dach Balustrade (L 550 1600 und H 450 1100)



Geliefertes Material :

Feste und faltbare Kabinendach-Balustrade.

Option :

VOR DER INSTALLATION BITTE LESEN !

prudhomme S.a

Matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators

