


Phases de montage



Desserer les écrous du haut

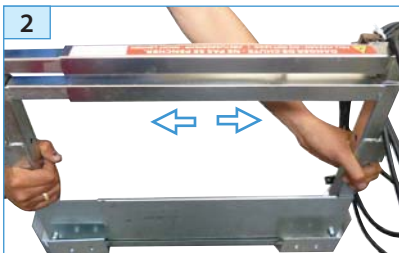

Régler la balustrade à la largeur souhaité



Fixer la balustrade sur le toit de cabine (tôle ép. 4mm mini) de chaque côté avec des écrous M8

Position télescopique :



Désserrer l'écrou de blocage du bas



Déplier la balustrade



Balustrade dépliée : Resserer l'écrou

Position rabattue :



Désserrer les écrous de maintien




Retirer les taquets à chaîne




Rabattre la balustrade


Les contacts :

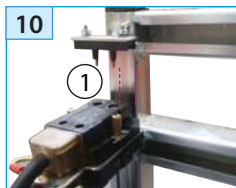

Contact «balustrade position rétractée»

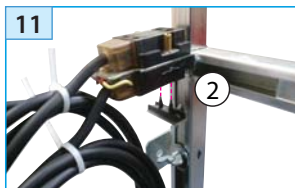

Contact «balustrade position verticale»

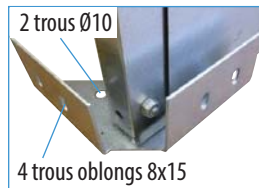


2 trous Ø10
4 trous oblongs 8x15

- ① autorise la marche normale
- ② autorise la marche en inspection

prudhomme S.a

38, Rue Charles de Gaulle F
94140 Paris/Alfortville
www.prudhomme.com
Tél. : +33 01 45 18 19 20
Fax : +33 01 45 18 19 21

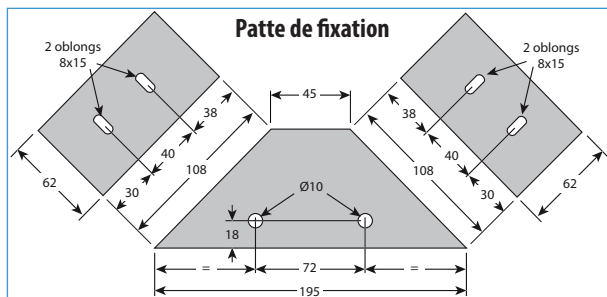

Balustrade de sécurité télescopique et rabattable pour toit de cabine (L : 550 ... 1600) et (H : 450 ... 1100)



Matériel fourni :

Balustrade fixe et télescopique pour toit de cabine.

Matériel optionnel :

AVANT TOUTE INSTALLATION, LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE.

prudhomme S.a

Matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators

